

PZK



Protizápachová klapka

MONTÁŽNY A PREVÁDZKOVÝ NÁVOD

POUŽITIE

Vzduchotesné spätné klapky sa používajú v zariadeniach pre prívod a odvod vetraného vzduchu a sú konštruované pre priame zasunutie do ventilačného potrubia priemeru 100 až 150 mm.

MONTÁŽ

Nasuňte prvok do ventilačného potrubia, ideálne na dobre prístupnom mieste (začiatok alebo koniec rúry). Plastová objímka s dvojitém kruhovým tesnením zaisťuje nevyhnutné utesnenie vo ventilačnom potrubí.

- Osa klapky musí byť vždy vodorovná. (obr. 1)
- Je bezpodmienečne nutné dbať na správny smer prúdenia. (obr. 2)
- Musí byť zaistené čisté prúdenie privádzaného aj odvádzaného vzduchu.
- Pri vertikálnej zástavbe s horizontálnym prúdením vzduchu dbajte na vodorovné umiestnenie osy otáčania.
- Pri umiestnení PZK priamo za tanierovým ventilom alebo prvkom pre vstup/odvod vzduchu nepoužívajte žiadne ostré nástroje. Mohlo by dôjsť k poškodeniu membrány.
- Protizápachová klapka musí byť prístupná a vymeniteľná pre servis, kontrolu a údržbu.
- Protizápachová klapka PZK musí byť inštalovaná zvisle alebo do 5° proti smeru otáčania vo ventilačnom potrubí. (obr. 3)
- Iná ako kolmá a vodorovná inštalácia obmedzuje funkčnosť protizápachovej klapky.

ÚDRŽBA


Súčiastky odpudzujú nečistoty a sú bezúdržbové. Pri použití vo vlhkom a prašnom prostredí by ste však mali periodicky kontrolovať ich perfektnú funkčnosť. Pri väčšom znečistení by mali byť súčiastky vyčistené v mydlovom roztoku.

ZÁRUČNÉ NÁROKY - VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Pokiaľ nedodržíte uvedené inštrukcie, prepadá naša záruka. Taktiež to platí pre nároky na ručenie uplatňované u výrobcu.

PRITIAHNUTIE MAGNETU

V prípade potreby sa dá nastaviť ťah magnetu na oceľovú skrutku čím sa mení sila prítlaču klapky. Skrutku jednoducho podľa potreby pritiahneme alebo uvoľníme krížovým skrutkovačom. Pre zvýšenie ťahu pritiahneme skrutku bližšie k magnetu. Dôvodom pre tento krok môže byť väčší podtlak v potrubí. Je potreba dbať, aby skrutka nevyčnievala príliš a klapka sa dokázala plne zavrieť.

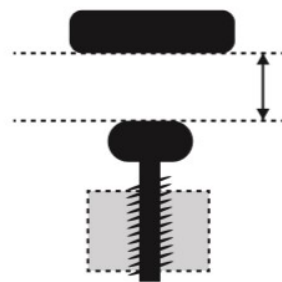


Obr.1




Pri zasunutí do rúry dbajte na horizontálnu polohu osy otáčania! Spätne klapky nesmú byť montované vertikálne alebo pootočené

Obr.2

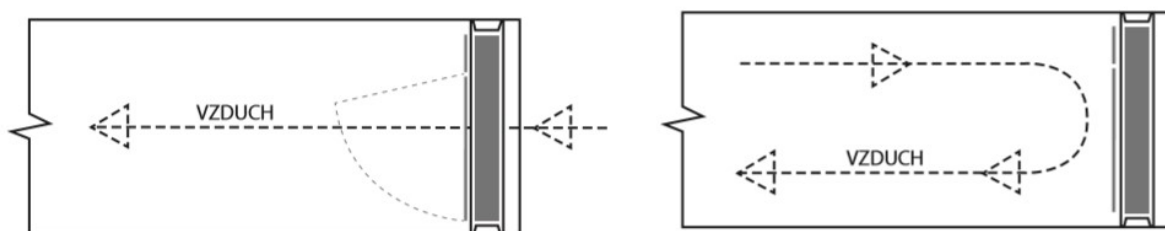

Pri montáži dbajte na smer vzduchu.

Obr.3

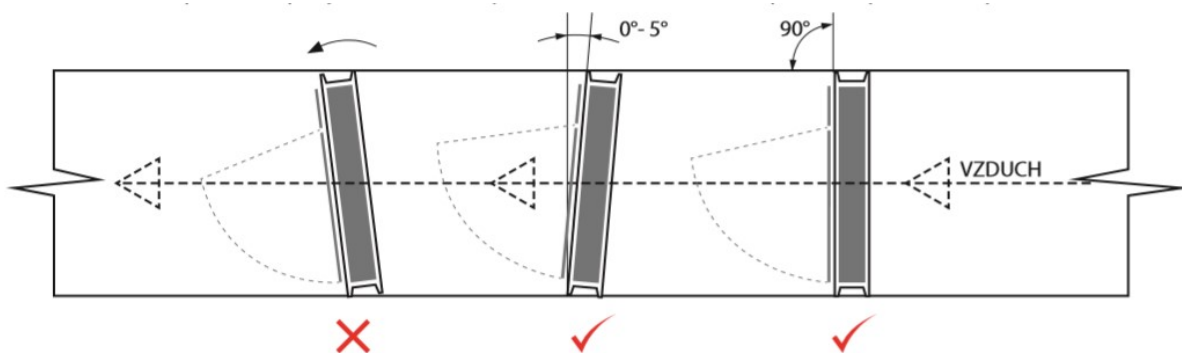

Spätnú klapku je do ventilačného potrubia nutné inštalovať kolmo, resp. max. 5° proti smeru prúdenia vzduchu.